



LK/ac

Odense S, den 30. juni 1988

Kære YAMAHA forhandler;
(MP)

Monteringsvejledning - FS1

Ledningsnet monteres langs std. ledningsnet, ved at trække det med den tynde ende bagud fra hul i venstre side af stel. Hvid ledning midt på ledningsnet samles med brun/hvid ledning på blinkrelæ og sort ledning til stel. Den tykke ende samles med styrkontakt, grøn til grøn, brun til brun og hvid til brun/hvid.

Batteriholder og batteri monteres under venstre sidedæksel. Ensretter monteres på batteriholder med en 5 mm bolt.

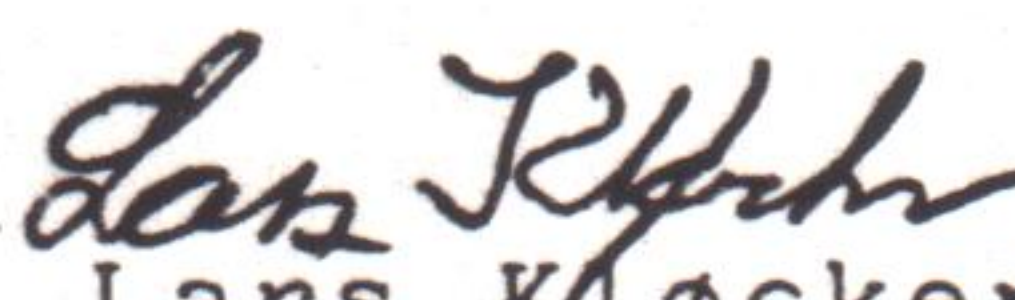
Blinkrelæ monteres indvendig i stel i højre side med 6 mm bolt, forblink monteres ved at bore et 12 mm hul i hver lygteholder og bagblink monteres ved at bruge de 2 sorte beslag, som skrues fast under plastik bagenden. Sort ledning bruges som stelledning fra baglygte til blink.

Gul ledning monteres på gul ledning til laderegulator og det flade stik på ensretter.

Rød/brun ledning monteres fra ensretter og rød ledning til batteri via sikring, og brun ledning til brun på blinkrelæ.

HUSK at udskifte pærer i blink til 6V/10W.

Med venlig hilsen
YAMAHA MOTOR DENMARK A/S


Lars Kløcker
Serviceafdelingen